


JIKA

JIKAclean MILA

Shower toilet

H8235230000001

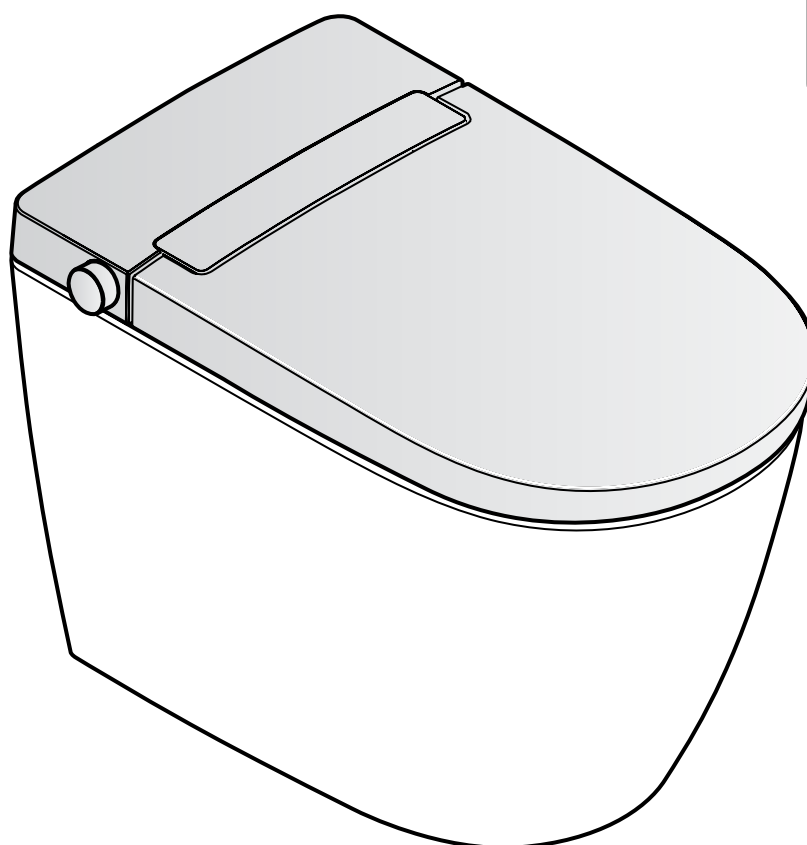

ES / EN / FR / DE / RU / PT / PL / CZ / SK

- ES** - Antes de instalar, asegúrese de leer este manual de instalación y la hoja adjunta de precauciones de seguridad. Las piezas deben ser instaladas de acuerdo a las instrucciones.
- No dañar las piezas de la conexión eléctrica.
 - El rango de presión de agua recomendable es de 0,09 MPa - 0,8 MPa. Utilizar el equipo dentro de la presión de agua indicada.
 - La temperatura del suministro de agua debe estar entre 10 - 30°C. Asegúrese de que la temperatura del agua se encuentra dentro de este rango.
 - No utilizar otra manguera de suministro de agua distinta a la que se incluye con el producto.
 - Asegúrese de que el producto está correctamente conectado a una toma de tierra. (Si no existe una conexión de tierra, existe el riesgo de rotura o fuga eléctrica que puede resultar en un choque eléctrico).
 - Disponga previamente de una toma de corriente adecuada, acorde con la normativa local vigente.
-

- EN** - Before installation, read thoroughly this installation manual and the included safety precautions leaf. Parts must be installed according to the instructions.
- Do not damage the electrical connection parts.
 - The recommended range of water pressure of the water supply is 0,09 MPa - 0,8 MPa. Use this equipment within the recommended water pressure range.
 - The temperature of the water supply must be between 10 - 30°C. Make sure the water temperature is between this range.
 - Do not use a water hose other than the one provided with this product.
 - Make sure that this product is correctly attached to a ground connection. (If the product is not ground-connected, there is a risk of a breaking or electric leak that might result in an electric shock).
 - Prior to the installation, have an adequate electrical outlet available, according to the current local legislation.
-

- FR** - Avant l'installation, lire attentivement ce manuel d'installation et les consignes de sécurité. Les éléments doivent être installés selon ces instructions.
- Ne pas endommager les éléments de la connexion électrique.
 - L'intervalle de pression de l'eau recommandé est 0,09MPa - 0,8MPa. Utiliser l'équipement avec l'intervalle de pression de l'eau recommandé.
 - La température de l'eau doit être comprise entre 10 et 30°C.
 - Ne pas utiliser un autre flexible que celui fournit avec le produit.
 - S'assurer que le produit est correctement connecté à une prise de terre. (Si le produit n'est pas connecté à une prise de terre, il y a un risque de rupture ou de fuite électrique qui pourrait entraîner un choc électrique).
 - Avant l'installation, s'assurer d'avoir une sortie électrique disponible adéquate, en accord avec les normes locales en vigueur.
-


- DE** - Lesen Sie vor der Installation diese Montageanleitung und das beiliegende Blatt mit den Sicherheitshinweisen. Die Teile müssen gemäß der Anleitung installiert werden.
- Elektronische Anschlüsse dürfen nicht beschädigt werden.
 - Der empfohlene Wasserdruck liegt zwischen 0,09 MPa und 0,8 MPa. Das Gerät im angegebenen Wasserdruckbereich verwenden.
 - Die Temperatur des Wasserzulaufs muss zwischen 10 und 30 °C betragen. Vergewissern Sie sich, dass die Wassertemperatur in diesem Bereich liegt.
 - Für die Installation nur den im Lieferumfang enthaltenen Wasserzulaufschlauch verwenden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist (ohne Erdung besteht das Risiko von Durchschlägen oder Kriechströmen, die zum Stromschlag führen können).
 - Sorgen Sie vor der Installation für einen geeigneten Stromanschluss gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
-

- RU** - Перед установкой обязательно прочитайте данную инструкцию и специальный перечень мер техники безопасности. Монтируйте детали правильно в соответствии с указаниями.
- Не повреждайте соединительные элементы.
 - Допустимый диапазон давления воды равняется 0,09 МПа – 0,8 МПа. Используйте изделие в пределах указанного диапазона давления.
 - Допустимый диапазон температуры воды равняется 10 - 30°C. Обеспечьте температурные условия в заданном диапазоне.
 - Не используйте какие-либо другие шланги для подключения воды, помимо шланга, входящего в комплект изделия.
 - Проверьте надлежащее электрическое заземление изделия. (В случае отсутствия заземляющего устройства электрический пробой или утечка тока могут привести к поражению электрошоком).
 - Заранее подготовьте точку подключения электричества в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.
-



- Antes de instalar, deverá ler este manual de instalação e a folha em anexo com as precauções de segurança. As peças deverão ser instaladas de acordo com as instruções.

- PT** - Não danificar os componentes de ligação elétrica.
- A gama de valores de pressão de água recomendável deve estar compreendida entre 0,09MPa - 0,8 MPa. Utilizar o equipamento dentro da pressão de água indicada.
 - A temperatura da água de alimentação deverá estar entre 10 a 30°C. Assegure-se que a temperatura da água se encontra neste intervalo de valores.
 - Não utilizar outro flexível de alimentação de água que não o que é fornecido com o produto.
 - Verificar se o aparelho está corretamente ligado à terra. (Se não existe uma ligação de terra, existe risco de corrente de fuga que pode resultar num choque elétrico).
 - Ter previamente uma tomada de corrente adequada, de acordo com a legislação em vigor.
-

- PL** - Przed instalacją, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji oraz dołączoną kartę z opisem środków ostrożności i bezpieczeństwa. Części powinny być instalowane zgodnie z instrukcją.
- Uważać, by nie uszkodzić elementów podłączenia elektrycznego.
 - Zalecany zakres ciśnienia wody wynosi od 0,09 MPa - 0,8 MPa. Urządzenie należy użytkować we wskazanym zakresie ciśnienia wody.
 - Temperatura wody zasilającej powinna mieścić się w przedziale 10-30st.C. Należy się upewnić, czy temperatura wody znajduje się w tym zakresie.
 - Nie stosować innego węża do zasilania wody niż wąż dołączony do produktu.
 - Należy się upewnić, czy produkt został odpowiednio podłączony do uziemienia. (Jeśli brak jest podłączenia uziemienia, istnieje ryzyko uszkodzenia lub przebicia, co może spowodować porażenie prądem.)
 - Należy wcześniej zapewnić odpowiednie gniazdko, zgodne z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.
-
- CZ** - Před montáží výrobku si důkladně prostudujte tento montážní návod a přiložený leták s bezpečnostními opatřeními. Všechny součásti je nezbytné namontovat v souladu s pokyny.
- Vyvarujte se poškození komponentů elektrického připojení.
 - Doporučené rozpětí tlaku vody na přívodu je 0,09 až 0,8 MPa. Používejte toto vybavení pouze tam, kde je možné zajistit doporučený tlak vody.
 - Teplota přiváděné vody musí být v rozsahu 10 až 30 °C. Zajistěte teplotu vody v uvedeném rozsahu.
 - Nepoužívejte jinou vodní hadici než tu, která je součástí dodávky tohoto výrobku.
 - Zajistěte správný způsob uzemnění tohoto výrobku. (V případě, že by uzemnění nebylo provedeno správně, hrozí riziko poruchy nebo vzniku proudového svodu s následným úrazem elektrickým proudem.)
 - Před montáží zajistěte vhodný přívod elektřiny v souladu s aktuálními právními předpisy v místě instalace.
-
- SK** - Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento inštalčný manuál a priložený leták s bezpečnostnými pokynmi.
- Časti musia byť nainštalované podľa pokynov. Nepoškodzujte elektrické pripojovacie časti.
 - Odporúčaný rozsah tlaku vody v prívode je 0,09 MPa – 0,8 MPa. Používajte toto zariadenie v rámci odporúčaného rozsahu tlaku vody.
 - Teplota prívodu vody musí byť medzi 10 – 30 °C. Uistite sa, že teplota vody je v tomto rozsahu.
 - Nepoužívajte vodnú hadicu inú, ako tú, ktorá je dodaná s týmto výrobkom.
 - Uistite sa, že tento výrobok je správne pripojený na uzemnenie. (Ak výrobok nie je uzemnený, hrozí riziko poruchy alebo úniku elektriny, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom).
 - Pred inštaláciou zabezpečte vhodnú elektrickú zásuvku v súlade s platnou miestnou legislatívou.
-

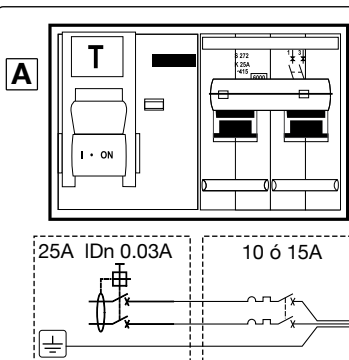


Según normativa vigente
According to current legislation
Selon les normes en vigueur
Gemäß geltender Norm
В соответствии с национальными нормативами
De acordo com a legislação em vigor
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
V souladu s aktuálními právními předpisy
Podľa platnej legislativy

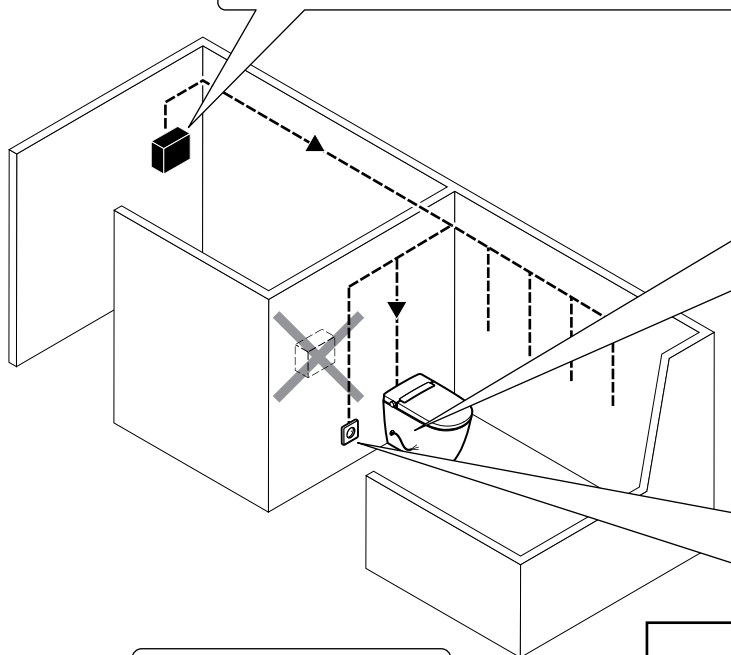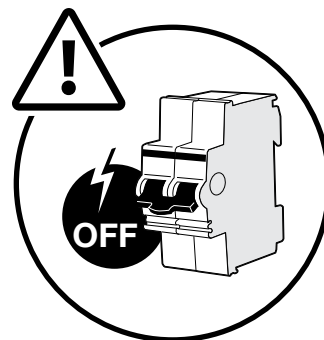


B

3 x 1mm²


L Min. = 650 mm

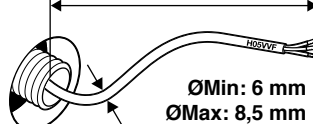

Obligatorio
Mandatory
Obligatoire
Vorgeschrieben
Обязательное
соблюдение
Obrigatório
Wymagany
Povinně
Povinně

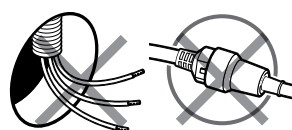

B

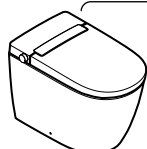


220-240~
50/60 Hz.
1650 W Max.

C



V = Volumen
Volume
Volume
Bereich
Hlasitost

Зона
Volume
Volumen
Zóna

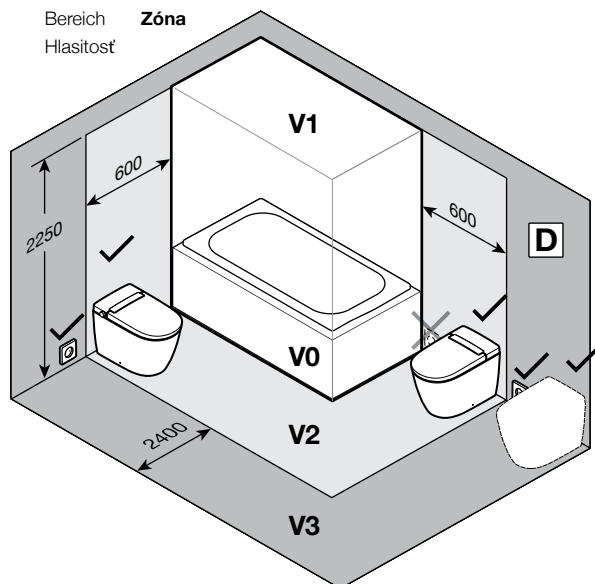

Este WC eléctrico puede instalarse en el volumen 2, aunque en caso de conectarse mediante una base de enchufe, ésta debe estar siempre instalada en el volumen 3. Esta recomendación es válida siempre y cuando la normativa vigente en el país lo permita. Este producto (IPX4) no debe estar sometido a ráfagas de agua para su limpieza.

This electric toilet may be installed in zone 2, although if connected to a wall-socket, it shall always be installed in zone 3.

These recommendations are valid as long as the installation is compatible with the country regulations.

This product (IPX4) shall not be exposed to water jets for cleaning purposes.

Ce WC électrique peut être installé en zone 2 mais la prise électrique doit toujours être installée en zone 3. Cette recommandation est valide si l'installation est compatible avec les réglementations en vigueur dans le pays. Ce produit (IPX4) ne doit pas être exposé à des jets d'eau pour son nettoyage.

Dieses elektrische Produkt kann im Bereich 2 installiert werden, dabei muss jedoch die Wandsteckdose immer im Bereich 3 installiert werden.

Diese Empfehlungen sind gültig, solange sie mit den jeweiligen Landesvorschriften übereinstimmen.

Dieses Produkt (IPX4) darf keinem Wasserstrahl zwecks Reinigung ausgesetzt werden.

Этот электронный унитаз можно установить в зоне 2, однако, если он будет подключен к стенной розетке, его необходимо установить в зоне 3.

Эти рекомендации действительны, если способ установки отвечает нормам, действующим в стране эксплуатации.

Очистку данного продукта (IPX4) нельзя выполнять с помощью струи воды.

Esta sanita elétrica pode ser instalada no volume 2. Porém, para realizar ligações com um bloco de tomadas, o mesmo deverá ser sempre instalado no volume 3. Esta recomendação é válida sempre e quando a norma em vigor aplicável no país de instalação assim o permita. Ter em atenção que este produto (grau de proteção IPX4) não pode ser exposto a jatos de água durante a sua limpeza.

Toaleta myjąca może zostać zainstalowana w strefie 2, jednak w przypadku podłączenia przez gniazdo ścienna, powinno być ono zainstalowane w strefie 3. Niniejsze zalecenie jest ważne, o ile zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym kraju. Niniejszy produkt (klasy IPX4) podczas czyszczenia nie powinien być poddawany działaniu silnego strumienia wody.

Tato elektrická toaleta může být instalována v zóně 2, je-li však připojena k zásuvce, musí být vždy instalována v zóně 3.

Tato doporučení jsou platná za předpokladu, že instalace je v souladu s předpisy dané země. Tento výrobek (IPX4) nesmí být vystaven proudu vody za účelem čištění.

Tento elektrický záchod môže byť nainštalovaný v zóne 2, avšak ak je pripojený do nástennej zásuvky, musí byť vždy nainštalovaný v zóne 3.

Tieto odporúčania sú platné, pokiaľ je inštalácia v súlade s predpismi krajiny.

Tento výrobok (IPX4) nesmie byť vystavený vodným prúdom na účely čistenia

- ES**
- A** La instalación eléctrica debe protegerse mediante un interruptor diferencial de IDn 0,03A y 25A de potencia y de un interruptor magnetotérmico de 10 ó 15A. situado fuera de los volúmenes del cuarto de baño.
 - B** La conexión de alimentación de este producto debe realizarse siempre mediante el conector suministrado, a una instalación fija o a un enchufe de pared.
 - C** La línea eléctrica a instalar debe ser manguera de tres conductores (fase, neutro, tierra) de mínimo 1mm² de sección exclusivamente dedicada al inodoro. En caso de que por avería fuese necesaria la manipulación o sustitución del cable de alimentación del e-bidet, únicamente podrá ser realizado por el Servicio Técnico.
 - D** El rango de funcionamiento del inodoro es de 220-240V, 50/60Hz.
 - E** No se debe manipular ninguna conexión eléctrica del inodoro.
- No se debe introducir ningún aparato eléctrico dentro del inodoro.

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado, de acuerdo a la normativa nacional vigente.

- EN**
- A** The electrical installation must be protected by means of a IDn 0,03A and 25A differential switch and a magnetothermal switch of 10 or 15A. Both switches must be placed outside the bathroom.
 - B** The power connection of this product must always be made using the supplied connector, to a fixed installation or to a wall socket.
 - C** The electrical line to be installed must be a hose consisting on three drivers (phase, neutral, earth) of at least 1mm² of section exclusively dedicated to the WC. In the event that, due to failure, it is necessary to handle or replace the power cable, this must only be done by Technical Service staff.
 - D** The range of function of the WC is 220-240V, 50/60Hz.
 - E** Neither component nor connection of the WC must be operated.
- No electrical device must be introduced inside the WC.

This product must be installed by qualified personnel, in according with the national current regulation.

- FR**
- A** L'installation électrique doit être protégée par un interrupteur différentiel IDn 0.03A et 25 A et un interrupteur magnétothermique de 10 ou 15A, situés en dehors de la salle de bains.
 - B** Le raccordement électrique de ce produit doit toujours être effectué à l'aide du connecteur fourni, à une installation fixe ou à une prise murale.
 - C** La ligne électrique à installer doit être un tuyau composé de trois conducteurs (phase, neutre, terre) d'au moins 1mm² de section exclusivement dédiée au WC. Dans le cas où, en raison d'une défaillance, il est nécessaire de manipuler ou de remplacer le câble d'alimentation, cela ne doit être effectué que par le Service Technique.
 - D** L'intervall de fonctionnement de ce WC est de 220-240V, 50/60Hz.
 - E** Aucun composant ni connexion électrique de ce WC doit être manipulé.
- Aucun appareil électrique ne doit être introduit à l'intérieur du WC.

Ce produit doit être installé par du personnel qualifié, en accord avec les normes nationales en vigueur.

- DE**
- A** Die elektrische Anlage ist mit einem Fehlerstromschutzschalter mit IDn = 0,03 A und 25 A Leistung und einem Leitungsschutzschalter mit 10 oder 15 A zu schützen, die außerhalb des Badezimmers installiert sein müssen.
 - B** Der Stromanschluss dieses Produktes muss immer über den mitgelieferten Stecker an eine Festinstallation oder an eine Wandsteckdose erfolgen.
 - C** Für die Installation ist ein Netzkabel mit drei Leitern (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) mit mindestens 1 mm² Querschnitt zu verwenden, das ausschließlich für das WC bestimmt ist. Das Stromanschlusskabel des Dusch-WCs darf bei Beschädigung nur durch den Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden.
 - D** Die Betriebsspannung für das WC muss 220-240 V, 50/60 Hz betragen.
 - E** Elektrische Anschlüsse des WCs dürfen nicht abgeändert werden.
- Es dürfen keine elektrischen Geräte in das WC eingeführt werden.

Die Installation ist von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den geltenden nationalen Vorschriften vorzunehmen.

- RU**
- A** Электромонтаж должен выполняться с защитой посредством дифференциального реле IDn 0,03A и 25A и магнитотеплового переключателя 10 или 15A. Оба устройства должны быть размещены за пределами ванной комнаты.
 - B** Подключение данного изделия к электросети всегда должно осуществляться с помощью прилагаемого разъема, к стационарной установке или к настенной розетке.
 - C** Электромонтаж выполняется посредством трехжильного кабеля (фаза, ноль, заземление), с сечением не менее 1 мм, предназначенного исключительно для питания системы унитаза. Замена силового кабеля при его повреждении должна осуществляться только Техническим персоналом.
 - D** Электропитание 220-240В, 50/60Гц
 - E** Какие-либо компоненты или соединения унитаза не должны использоваться по отдельности.
- Запрещается помещать в унитаз какие-либо электрические устройства.

Данное изделие должно устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими национальными нормативами.

- PT**
- A** A instalação elétrica deverá ser protegida mediante um interruptor diferencial de IDn 0,03A e 25A de potência e de um interruptor magnetotérmico de 10 ou 15A, situado fora dos volumes de proteção do quarto de banho.
 - B** A ligação elétrica deste produto deve ser sempre feita através do conector fornecido, numa instalação fixa ou numa tomada de parede.
 - C** A linha elétrica a instalar deverá ser com um cabo com três condutores (fase, neutro, terra) com secção mínima de 1mm², exclusivamente dedicada à sanita. Se em caso de avaria for necessário a manipulação ou substituição do cabo de alimentação, só poderá ser realizado exclusivamente pelo Serviço Técnico.
 - D** A alimentação elétrica deverá ser de 230 V, 50Hz
 - E** Não deverá manipular nenhuma ligação elétrica dentro da sanita.
- Não deverá introduzir nenhum aparelho elétrico dentro da sanita.

A instalação deverá ser feita por pessoal qualificado, de acordo com a legislação em vigor.

- PL**
- A** Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym IDn 0,03A, o mocy 25A oraz wyłącznikiem magnetyczno-termicznym o natężeniu 10 lub 15A, umieszczonym poza łazienką.
 - B** Podłączenie zasilania tego produktu należy zawsze wykonywać za pomocą dołączonego złącza, do instalacji stałej lub do gniazdka ściennego.
 - C** W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci należy użyć listwy zaciskowej IPX4 (brak w zestawie) z przewodem o przekroju minimum 1 mm².przeznaczonych wyłącznie do miski WC. W przypadku, jeśli z powodu awarii będzie wymagane dojsie do kabla lub wymiana kabla zasilającego e-bidet, czynności te będzie mógł wykonać jedynie Serwis Techniczny.
 - D** Zakres działania miski WC wynosi 220-240V, 50/60Hz.
 - E** Miska WC powinna zostać zamontowana w obszarze 3 stopnia ochrony łazienki.

Nie można ingerować w żadne z połączeń elektrycznych miski WC.

Nie można wprowadzać do miski WC żadnego urządzenia elektrycznego.

Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.

CZ

- A** Připojení ke zdroji elektriny musí být opatřeno diferenciální ochranou IDn 0,03 A a 25 A a dále magnetotermálním jističem 10 nebo 15 A. Obě ochrany se musejí nacházet mimo prostor koupelny.
- B** Napájení tohoto výrobku musí být vždy provedeno pomocí dodaného konektoru, k pevné instalaci nebo do zásuvky.
- C** Zabudované elektrické napájení tvoří hadice se třemi vodiči (fázový vodič, střední vodič N, uzemnění) o průřezu nejméně 1 mm², sloužící výhradně pro tento klozet. V případě nutnosti manipulace nebo výměny napájecího kabelu z důvodu poruchy musí požadovanou opravu provést kvalifikovaný servisní technik.
- D** K napájení klozetu slouží zdroj 220-240 V, 50/60 Hz.
- E** Uživatel nemanipuluje s žádnou součástí ani připojením klozetu.

Uvnitř klozetu nesmí být namontováno žádné elektrické zařízení.


Montáž tohoto výrobku provádí kvalifikovaný servisní pracovník v souladu s platnými právními předpisy v dané zemi.

SK


- A** Pripojenie k zdroju elektriny musí byť vybavené diferenciálnou ochranou IDn 0,03 A a 25 A a ďalej magnetotermickým ističom 10 alebo 15 A. Obe ochrany sa musia nachádzať mimo priestoru kúpeľne.
- B** Napájanie tohto výrobku musí byť vždy realizované pomocou dodaného konektora, buď na pevnú inštaláciu alebo do zásuvky.
- C** Zabudované elektrické napájanie tvorí hadica s tromi vodičmi (fázový vodič, stredný vodič N, uzemnenie) s prierezom najmenej 1 mm², slúžiaca výhradne pre tento klozet. V prípade potreby manipulácie alebo výmeny napájacieho kábla z dôvodu poruchy musí požadovanú opravu vykonať kvalifikovaný servisný technik.
- D** Na napájanie klozetu slúži zdroj 220–240 V, 50/60 Hz.
- E** Používateľ nemanipuluje so žiadnou súčasťou ani s pripojením klozetu.

Vo vnútri klozetu nesmie byť namontované žiadne elektrické zariadenie.


Montáž tohto výrobku vykonáva kvalifikovaný servisný pracovník v súlade s platnými právnymi predpismi v danej krajine.

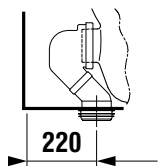

Default included connection elbow
Defaultní přibalené dopojovací koleno
Predvolené priložené dopojovacie koleno


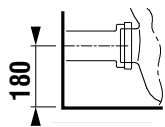


VS58202C010000
Optional 1
Možnost 1


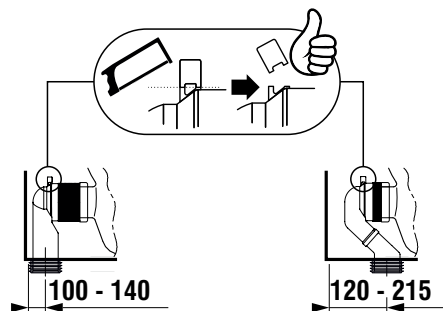


H8900920000001
Optional 2
Možnost 2











H8990250000001
Optional 3
Možnost 3


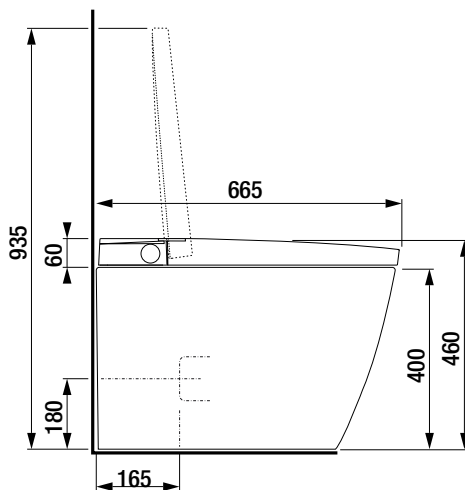
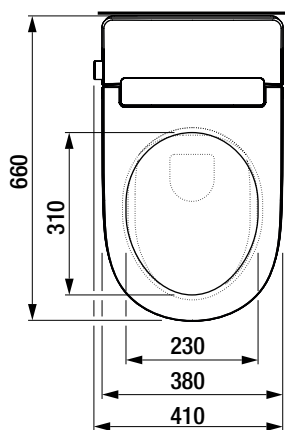


(mm)


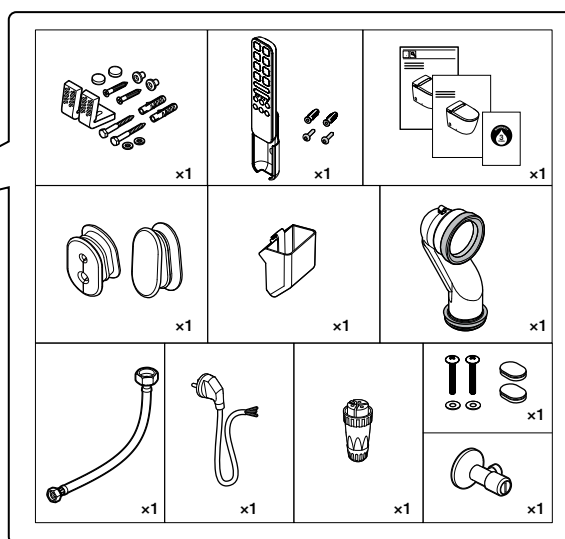
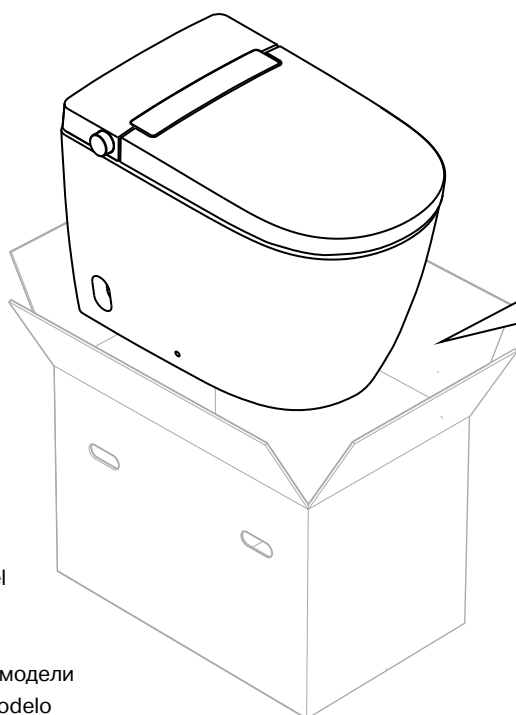


*
Según modelo
According to model
Selon modèle
Je nach Modell
В зависимости от модели
Dependendo do modelo
W zależności od modelu
V závislosti na modelu
Podle modelu
Podľa modelu

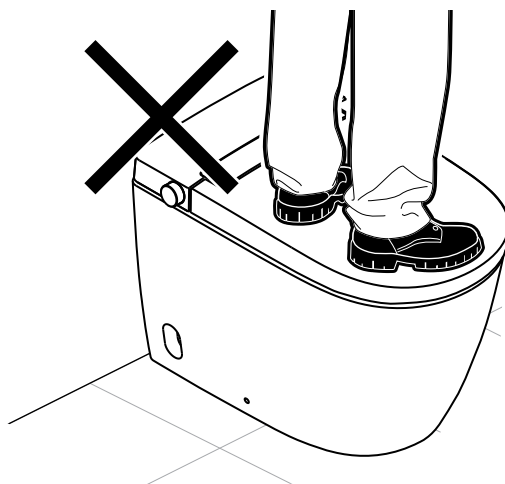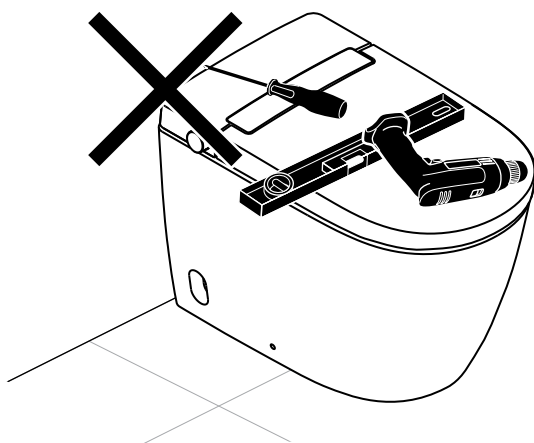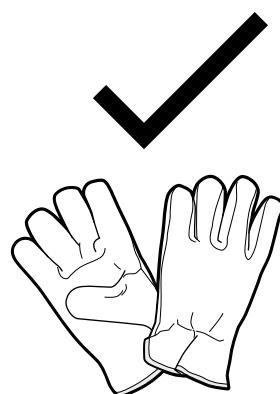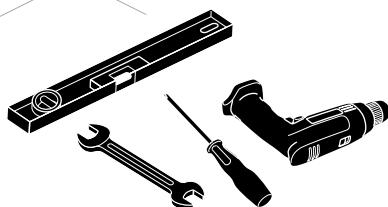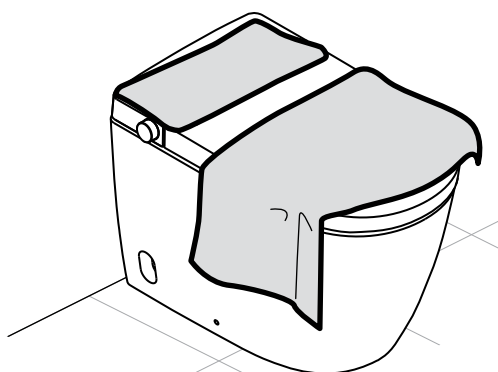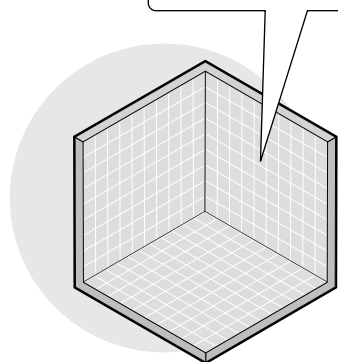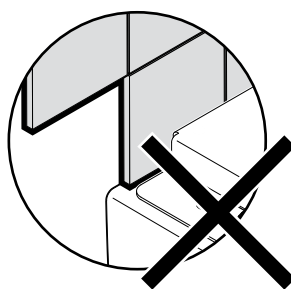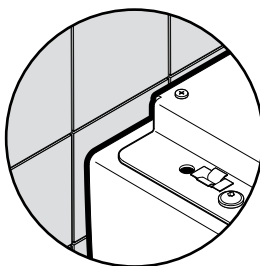
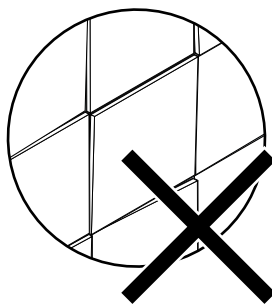
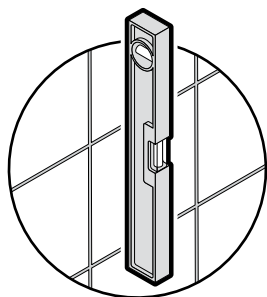


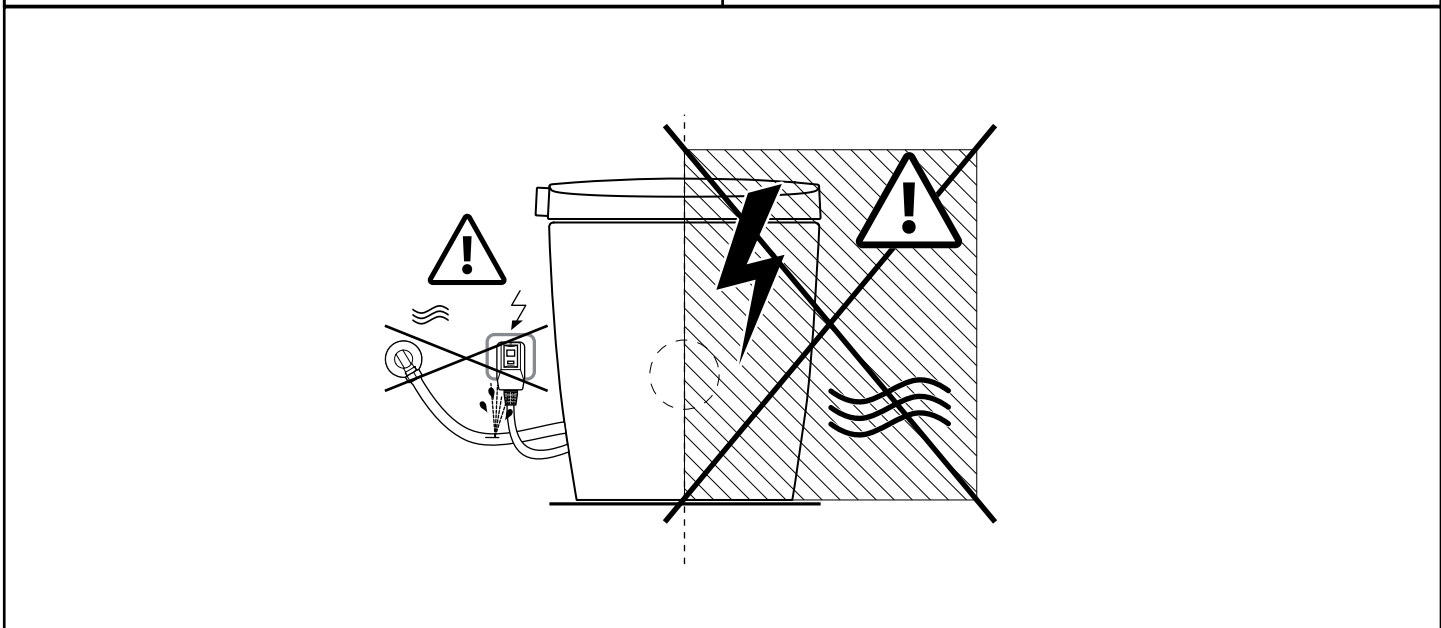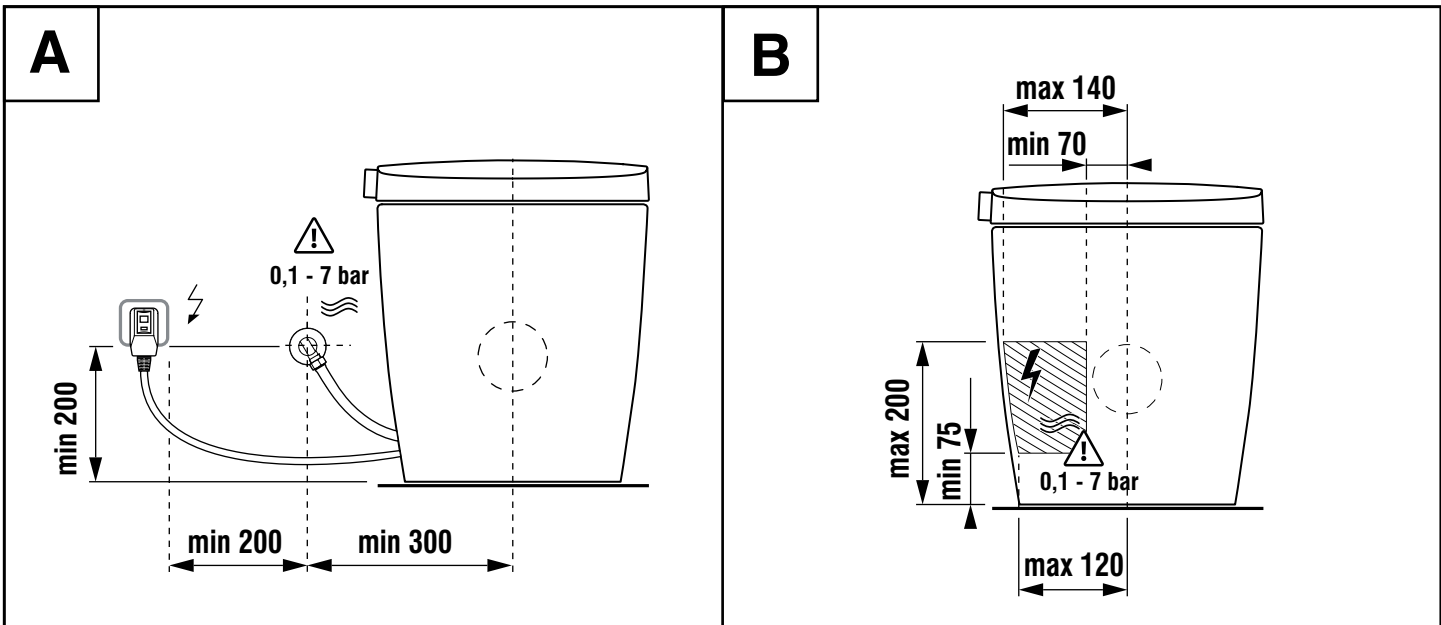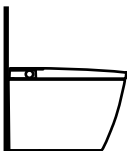

	Zona de instalación место установки	Installation área área de instalação	Zone d'installation Instalační oblast	Installationsbereich Prostor pro instalaci	Priestor inštalácie
--	--	---	--	---	---------------------

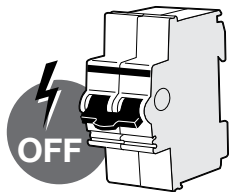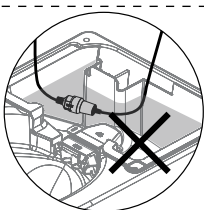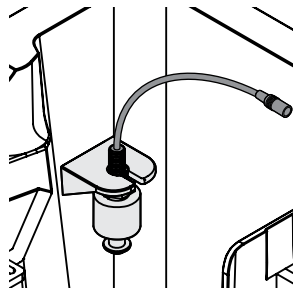**1****2**

Do not submerge terminal blocks in water.
Neponořujte svorkovnice do vody.
Neponárajte svorkovnice do vody

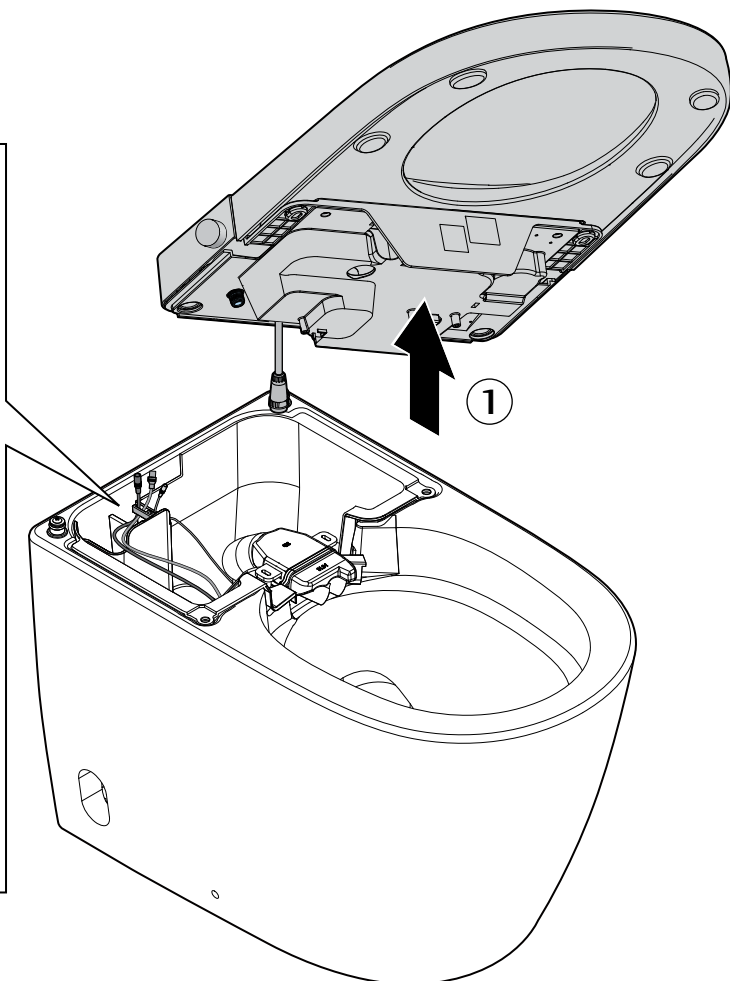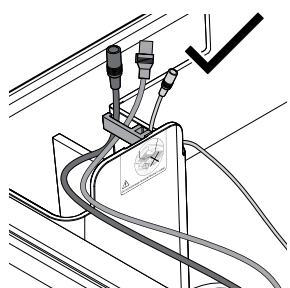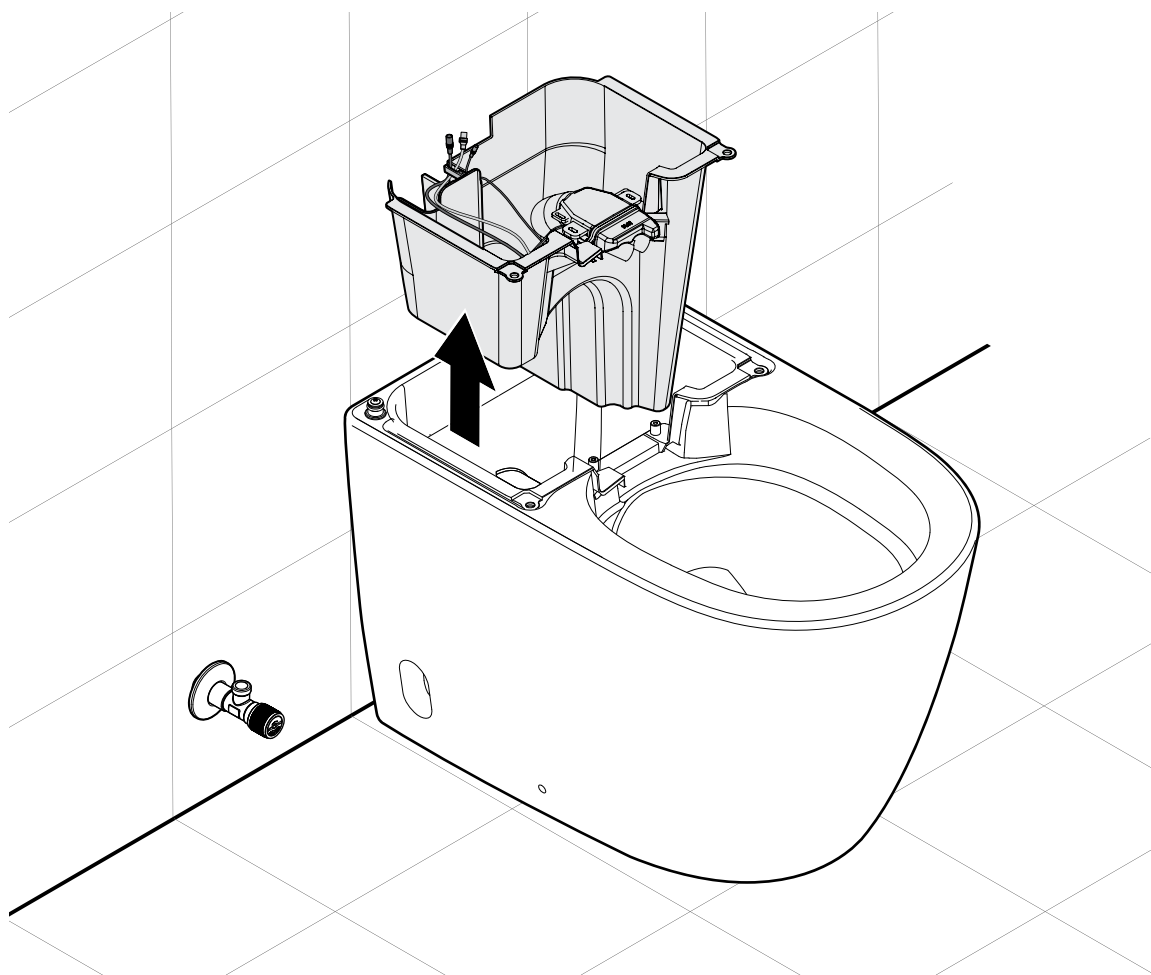**2**

3



Not included / Není součástí
Nie zawiera
Nie je súčasťou balenia




1

Opción
Option
Option
Option
Вариант
Opção
Opcja
Možnosť
Možnosť

1

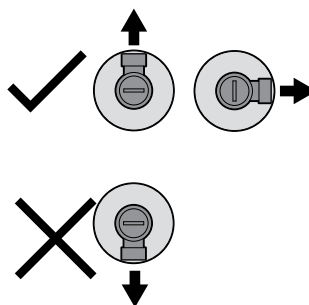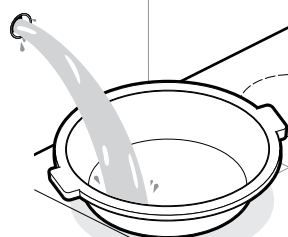

2

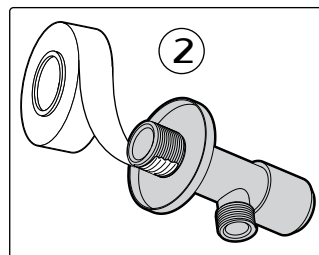




3

4


1




OFF

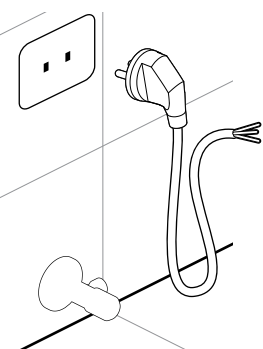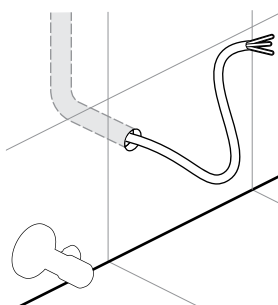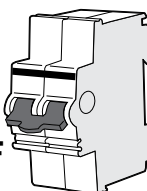

2



3

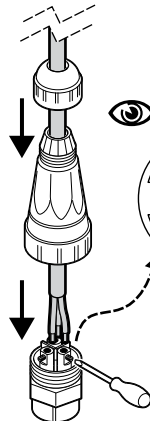


Vivo
Vivo
Vivo
Phase
Фаза
Fase
Plus
Fáze (L)
Fáza



Tierra
Ground
Terre
Schutzleiter
Земля
Terra
Uziemienie
Uzemnění (PE)
Uzemnenie

Neutro
Neutral
Neutre
Neutralleiter
Ноль
Neutro
Zero
Střední vodič (N)
Nulový vodič

4

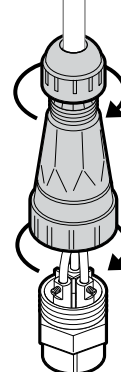

5

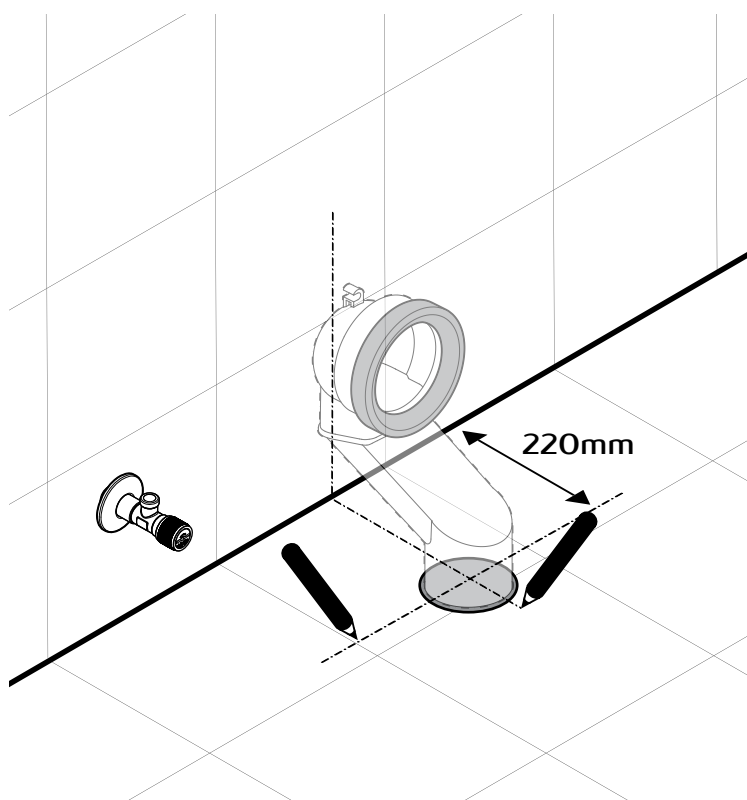
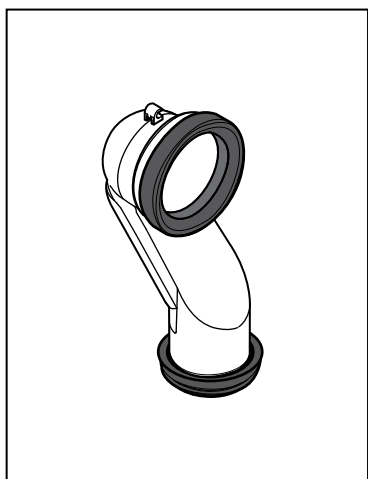


* Horizontal outlet pipe is not included.

* Horizontální odtoková trubka není součástí balení.




* Horizontálna odtoková rúra nie je súčasťou balenia.

6

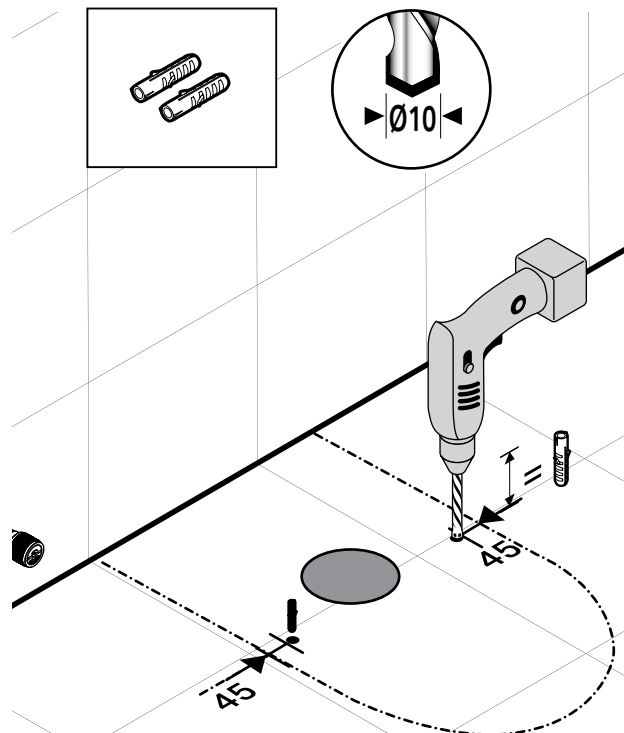
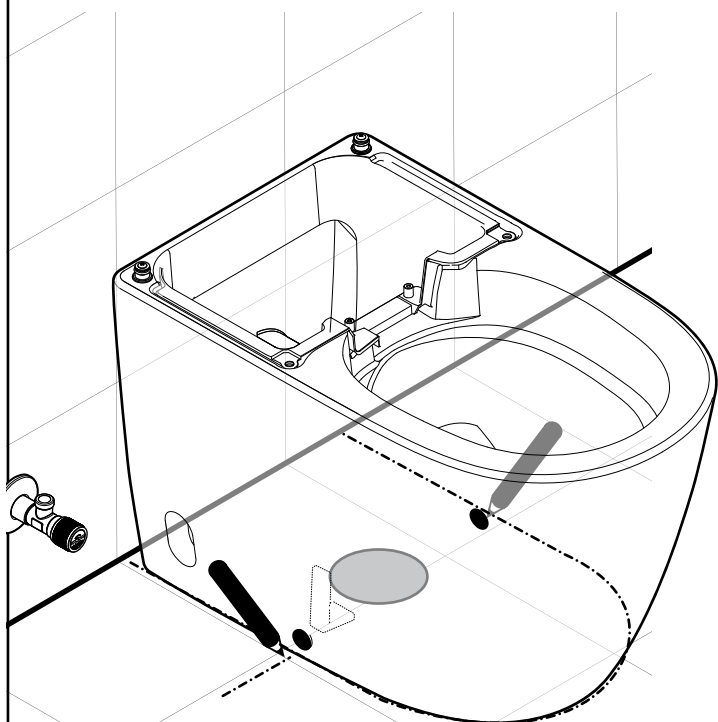


(mm)

7

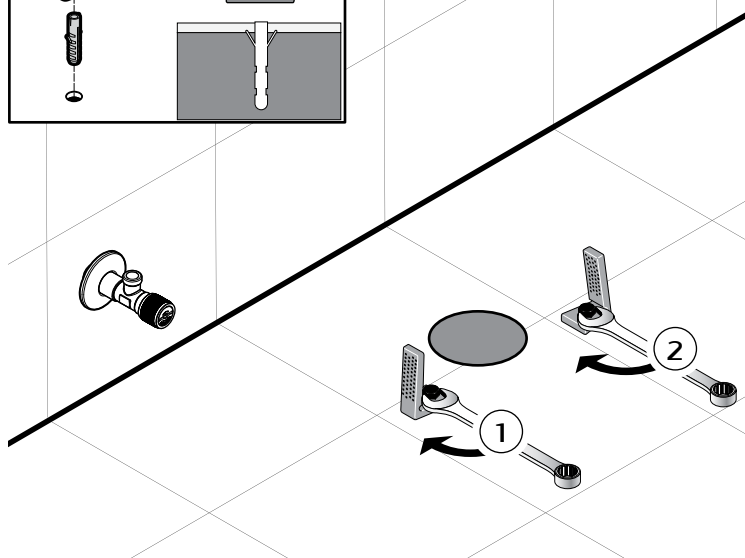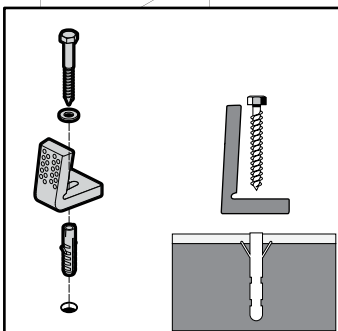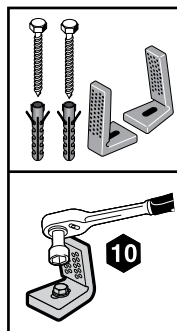

8

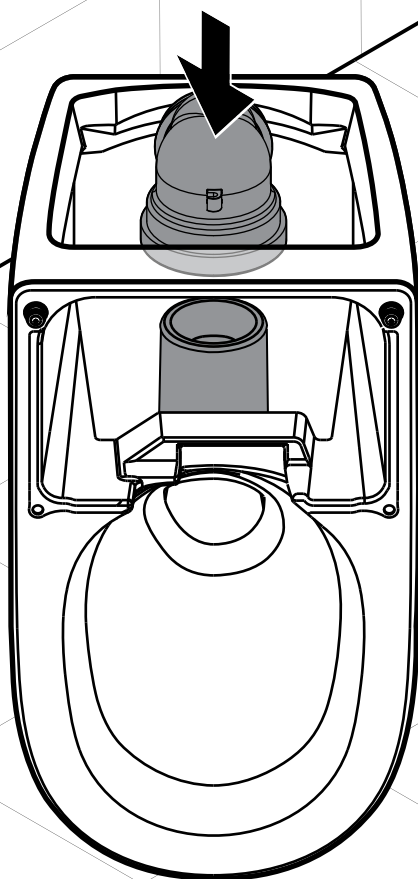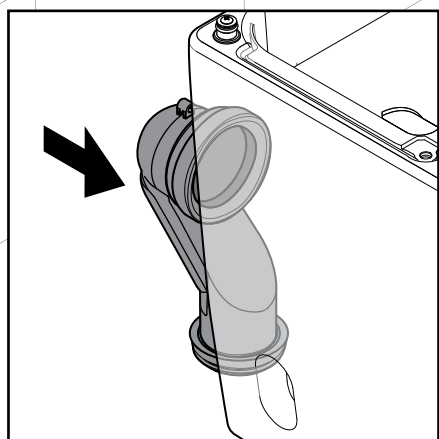


* Horizontal outlet pipe is not included.

* Horizontální odtoková trubka není součástí balení.

* Horizontálna odtoková rúra nie je súčasťou balenia.

9

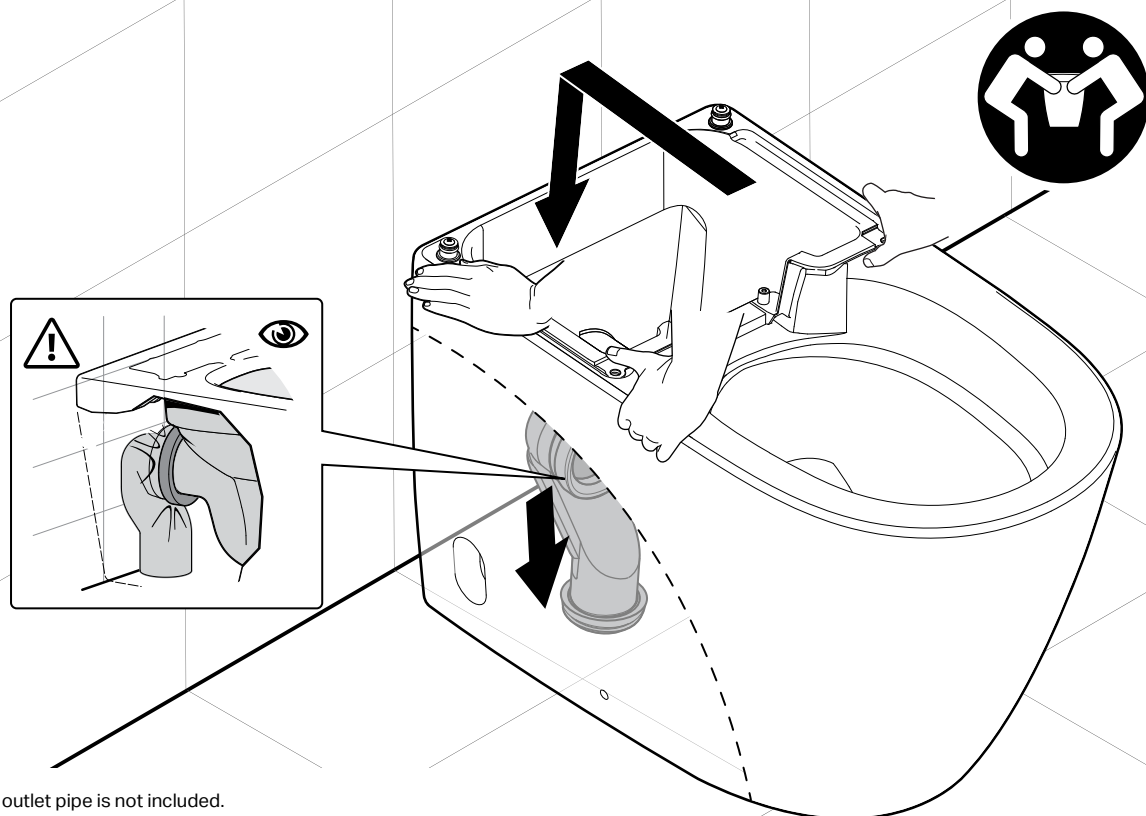


* Horizontal outlet pipe is not included.


* Horizontální odtoková trubka není součástí balení.

* Horizontálna odtoková rúra nie je súčasťou balenia.


10

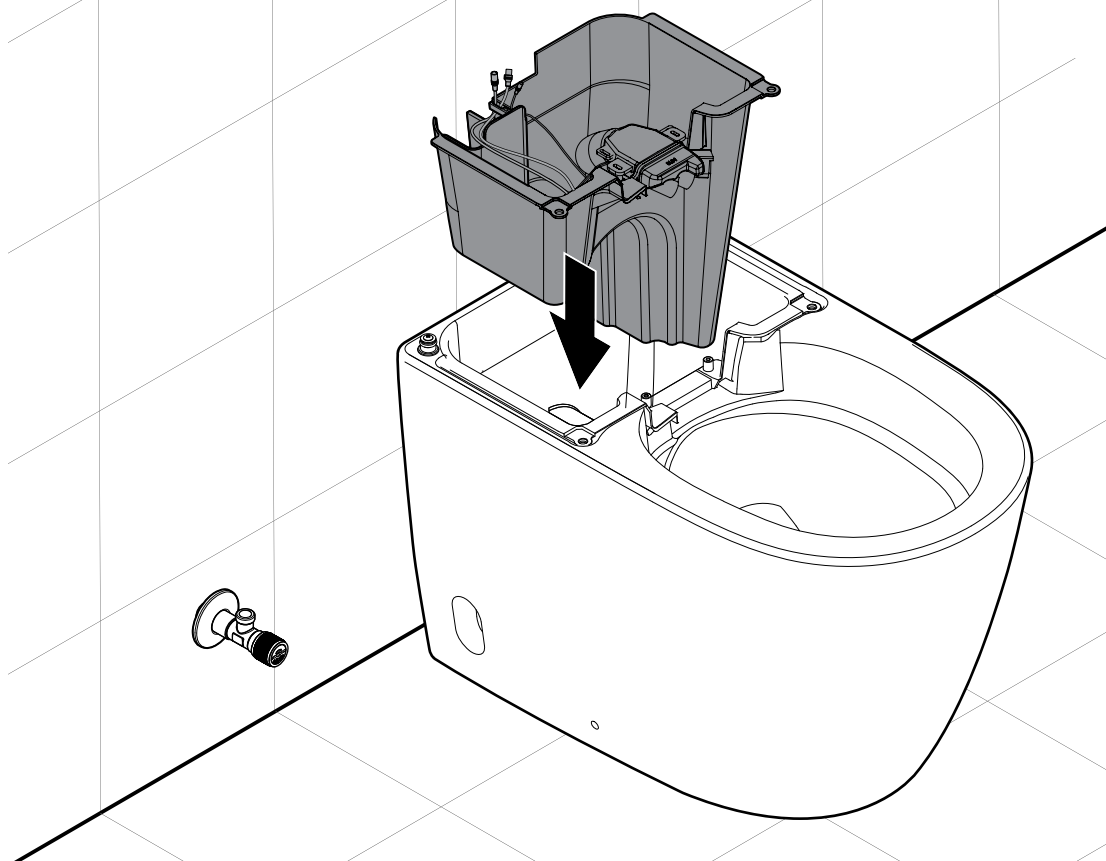

11

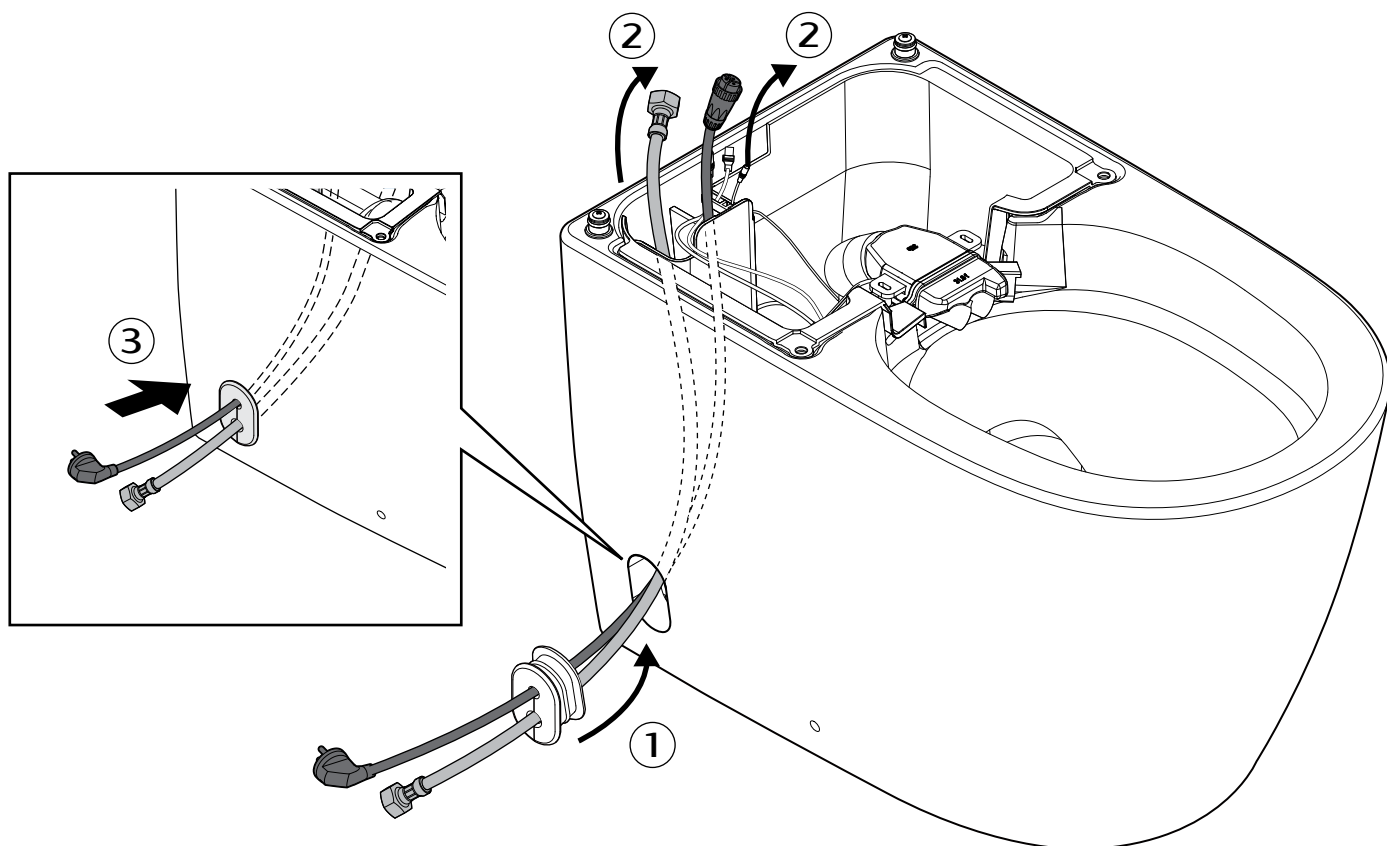

12


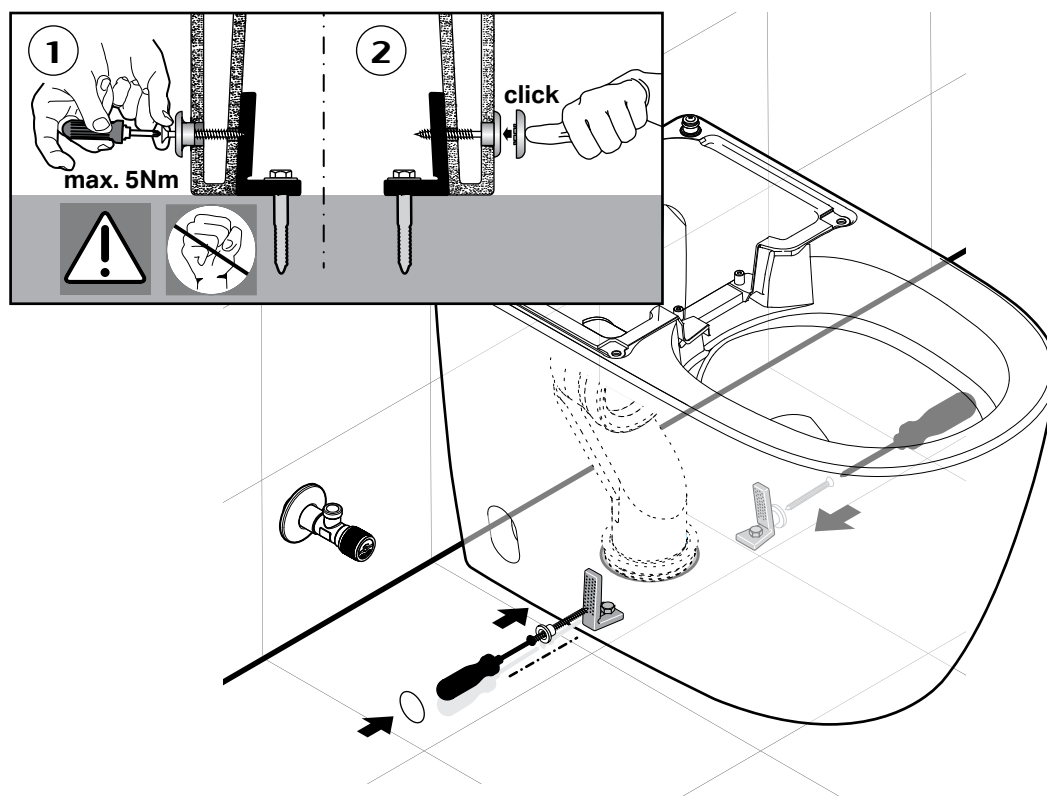


* Horizontal outlet pipe is not included.



* Horizontální odtoková trubka není součástí balení.

* Horizontálna odtoková rúra nie je súčasťou balenia.


13

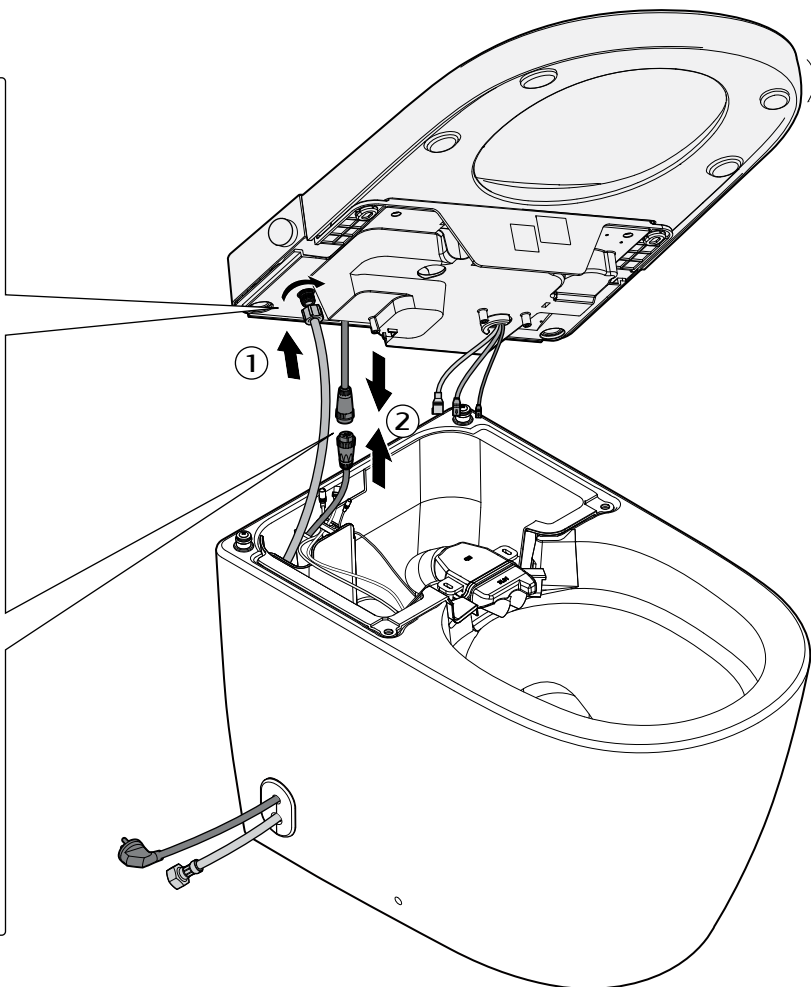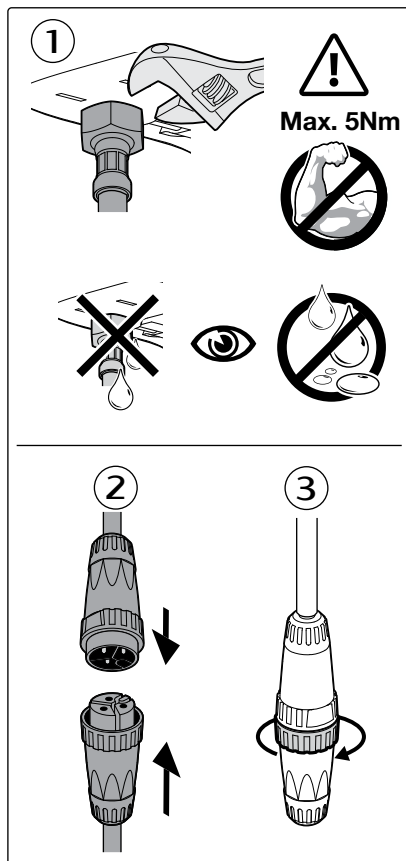


14

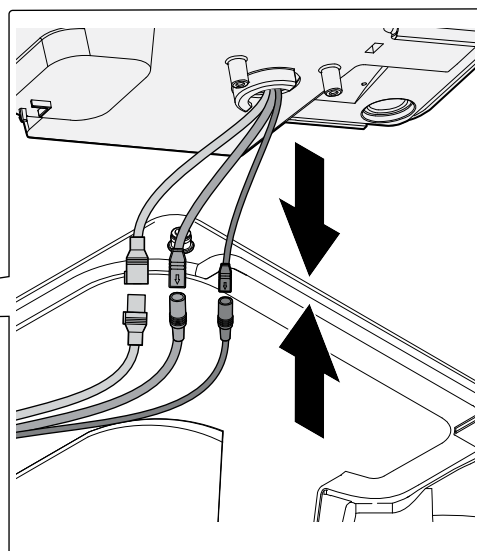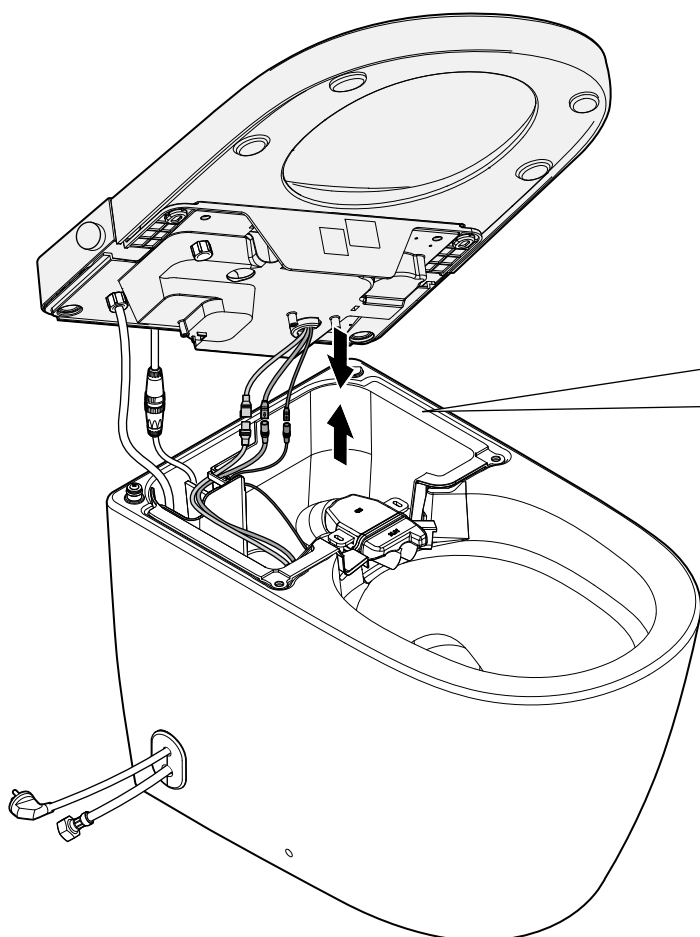


15

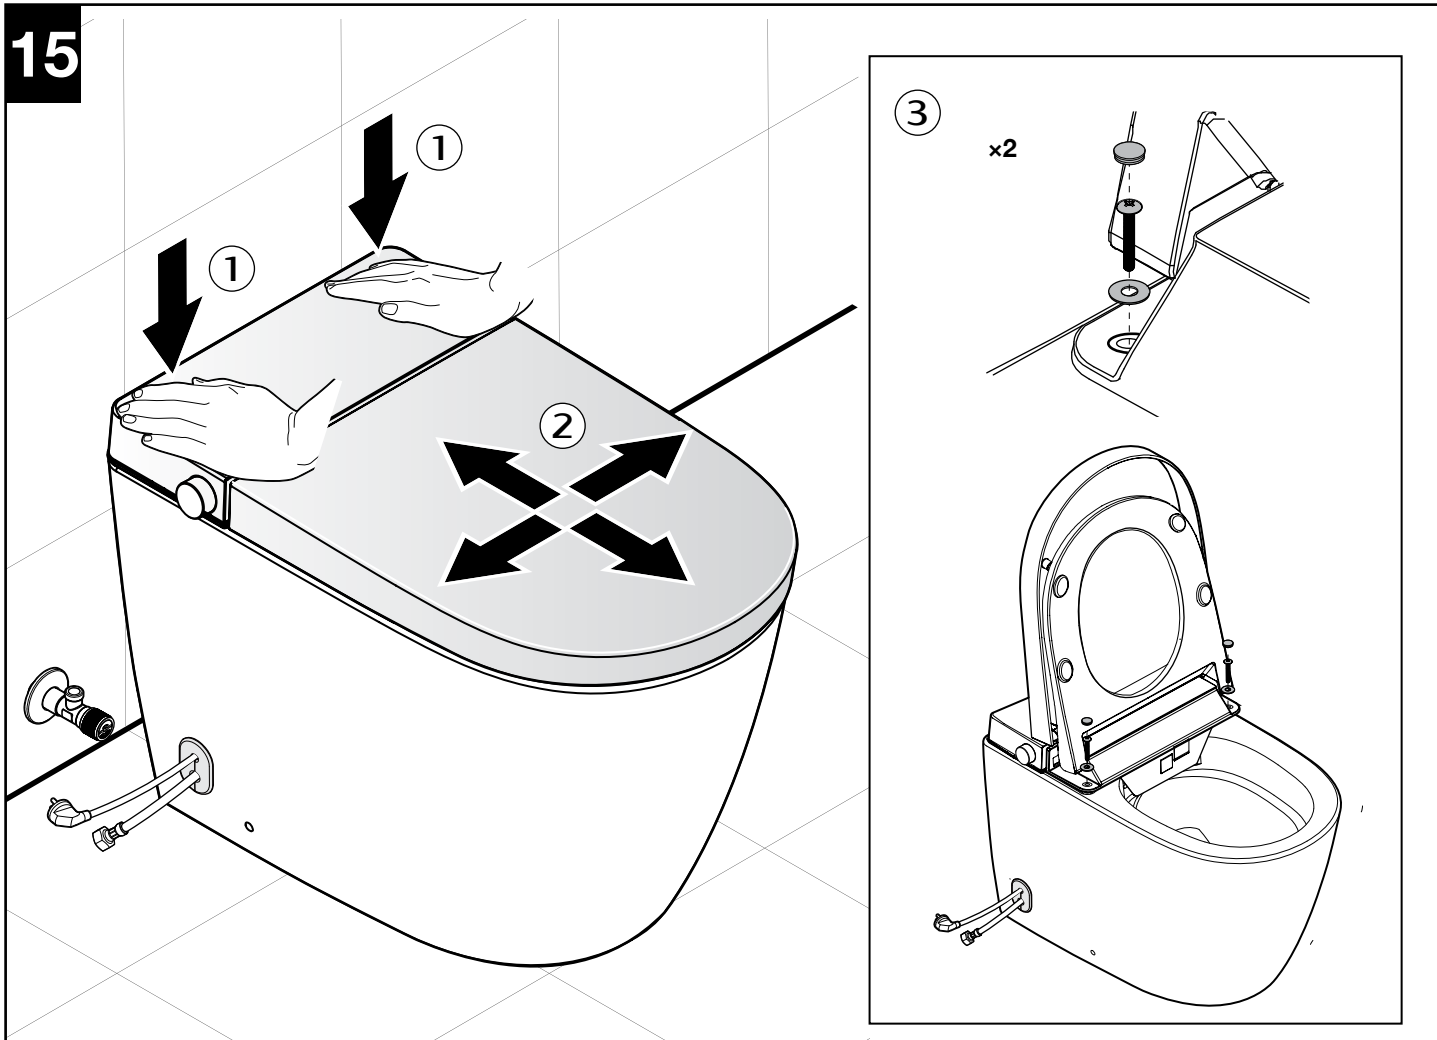


16

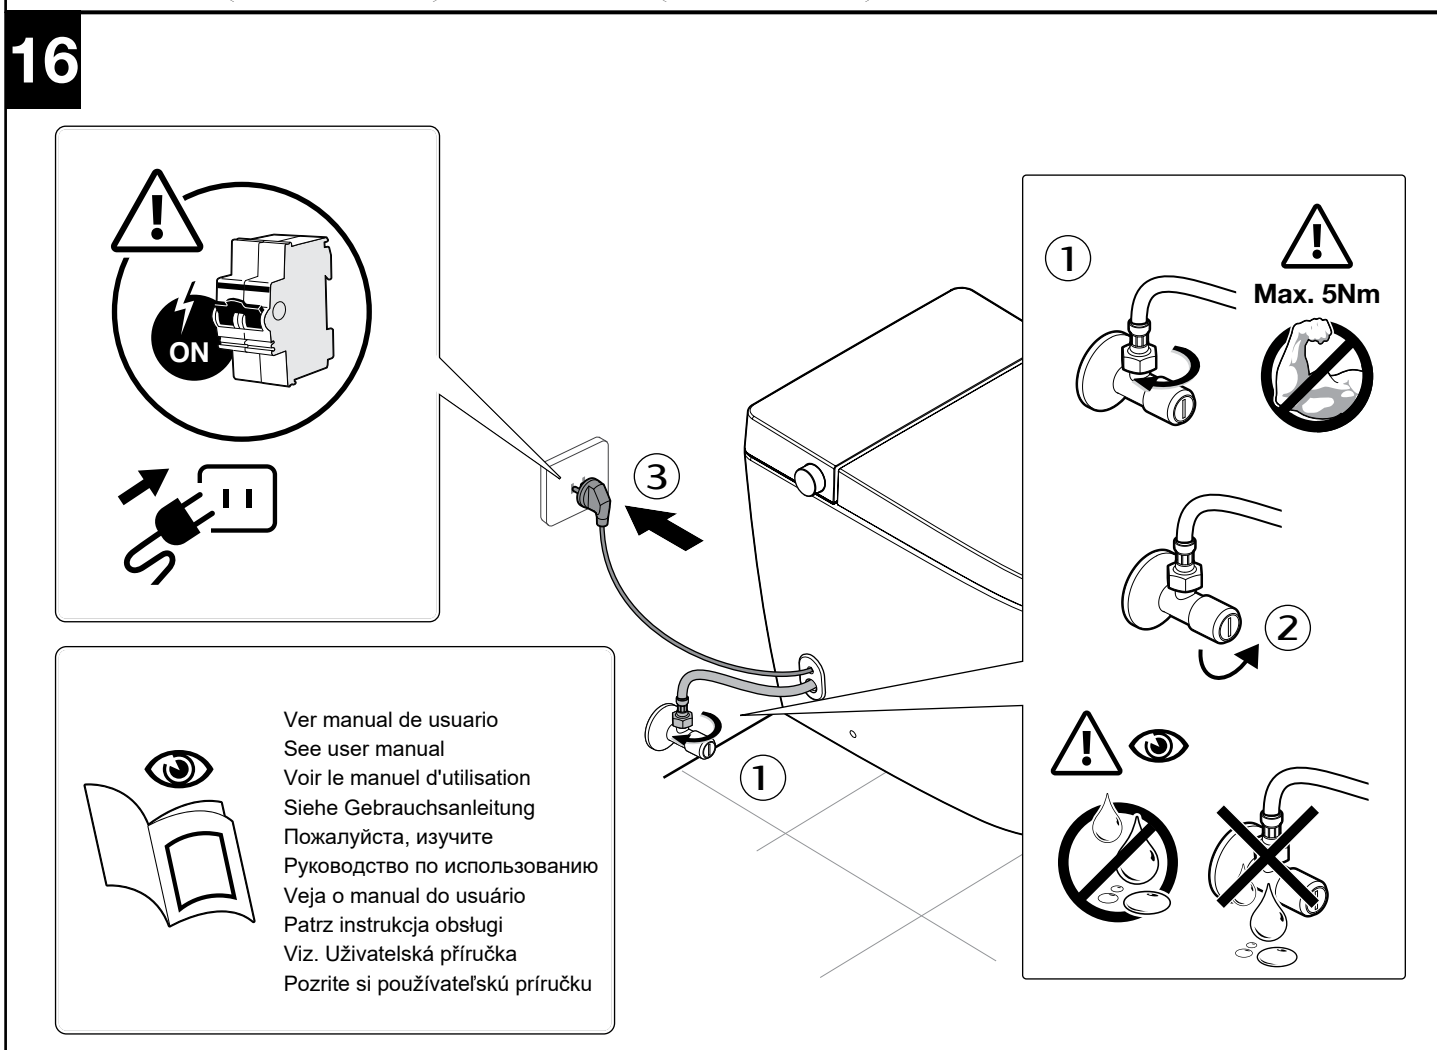


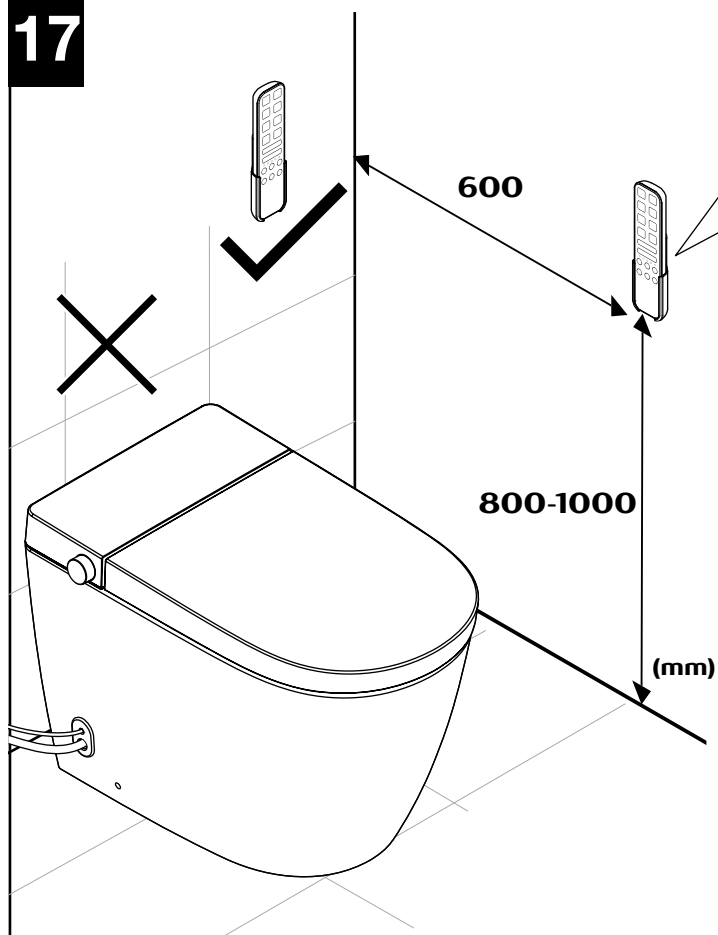

1

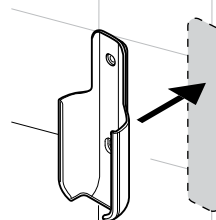


1b

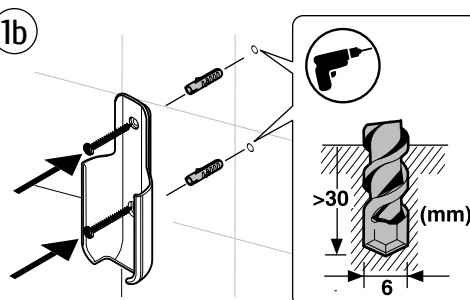


Opcional
Optional
En option
Optional
опциональный
Opcional
Opcjonalnie
Volitelné
Možnost
Možnost'

2



AAA x2
No incluido
Not included
Non inclus
Non incluso
Nicht im Lieferumfang enthalten
Не включено
Não incluído
Nie jest w zestawie
Není součástí dodávky
Nie je súčasťou dodávky

3



4



Ver manual de usuario
See user manual
Voir le manuel d'utilisation
Siehe Gebrauchsanleitung
Пожалуйста, изучите
Руководство по использованию
Veja o manual do usuário
Patrz instrukcja obsługi
Viz. Uživatelská příručka
Pozrite si používateľskú príručku



LAUFEN CZ s.r.o.
Průmyslová 709/14, 669 02 Znojmo, Czech Republic
Phone: +420/296 337 701, e-mail: product.support@cz.laufen.com